


Serielle Verbindung Anzeige- modul + Raspberry

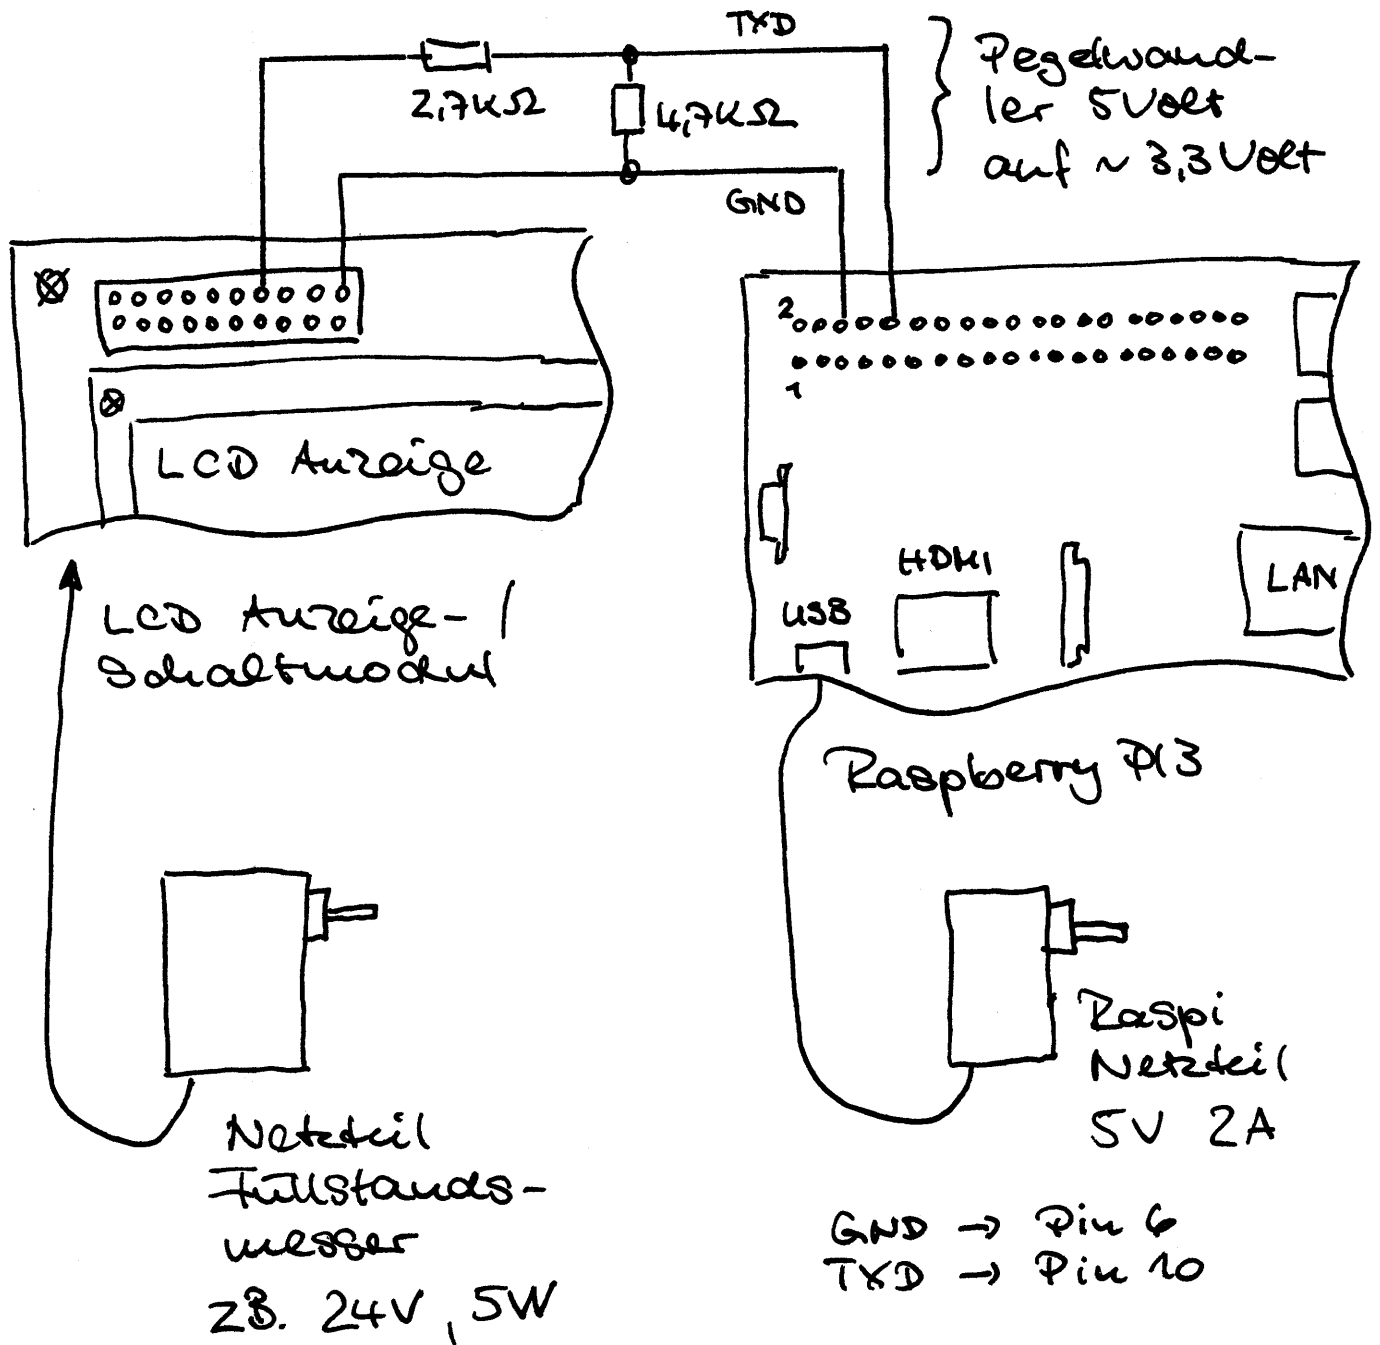

Den Raspberry Pi nie ohne den oben gezeigten Spannungswandler anzuklemmen. Der Raspi könnte sonst Schaden nehmen



29.4.2018